


多功能自立型电子信号扬声器

SMP35-N/ SMP50-N

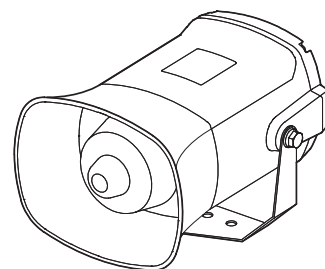

感谢您购买可莱特产品。

请详细阅读本操作使用说明书后, 根据产品的性能和用途使用。

⚠ 安全警告

指示事项如不遵守会导致使用者人身伤亡或受严重的重伤。

1. 电源在未断电状态下, 请不要进行接线或维修检查 (有安全隐患)。
2. 在防护等级允许的危險場所或, 不超过灰尘、水分等级的环境下使用产品 (会引起火灾、触电、负伤、故障或工作不良等现象)。
3. 请不要将产品进行自行拆卸或改造, 需进行内部检查或维修时请委托本公司进行 (有火灾、触电、产品损坏隐患)。
4. 电源电压必须遵守额定使用范围内 (有火灾、触电、负伤隐患)。
5. 人员伤亡和财产造成的影响较大的情况, 必须安装双重安全装置来进行使用 (有火灾、触电、伤亡事故、财产上重大损失隐患)。

⚠ 正确使用产品的注意事项

如不遵守规定事项, 会导致使用者受伤或有严重的财产损失。

1. 产品周围不要摆放妨碍通风的障碍物 (有发热导致产品损坏或变形隐患)。
2. 产品发生异常时请立即切断电源 (有火灾、触电、产品损坏隐患)。
3. 产品接线请参考接线图进行 (会导致误动作、有损坏隐患)。
4. 产品外观上请不要与松香水、苯等化学物质接触 (产品会损伤或变色, 变形隐患)。
5. 产品上不要施加受很强的冲击 (可能会引发故障或损坏)。

型号选定

SMP50-N	12/24	LC
[型号]	[电压]	[音色选择]
I	I	I
• SMP35-N	• 12/24-DC12V~24V	• None
• SMP50-N	• 110/220 - AC110V~220V	- 选择内设开关
		• LC指定
		- 选择外部触点

产品规格


型号	电压	电流	内装音及音量	认证	重量
SMP35-N	DC12~24V	Max.680mA	• Bit Input: 5Ch • Binary Input: 30Ch • 内装音：Max.115dB (基准为WA-Ch4音)	CE	0.76kg
	AC110V~220V	Max.170mA			1.03kg
SMP50-N	DC12~24V	Max.2.85A	• Bit Input：5Ch • Binary Input: 30Ch • 内装音：Max.123dB (基准为Ch6音)		0.95kg
	AC110V~220V	Max.720mA			1.23kg

- 防护等级: IP65
- 使用温度: -25°C ~ +50°C




扫描QR码可方便地确认产品的详细规格。

www.qlight.com

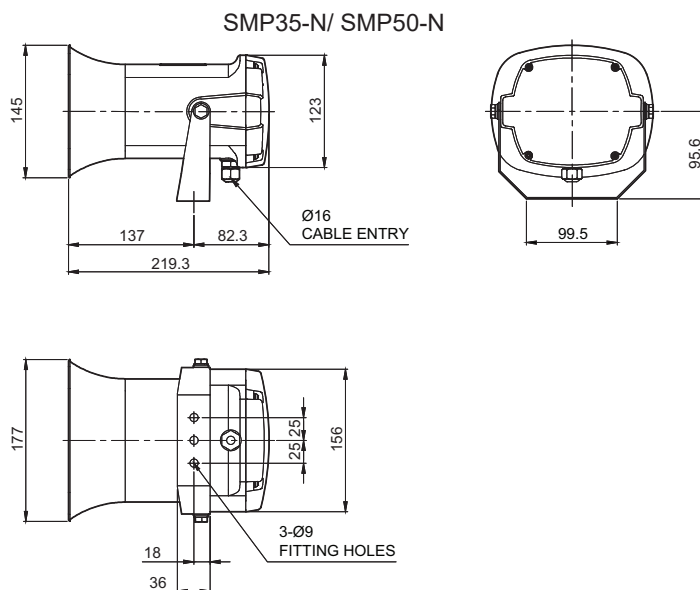

接线图


SMP35-N/ SMP50-N-DC/AC

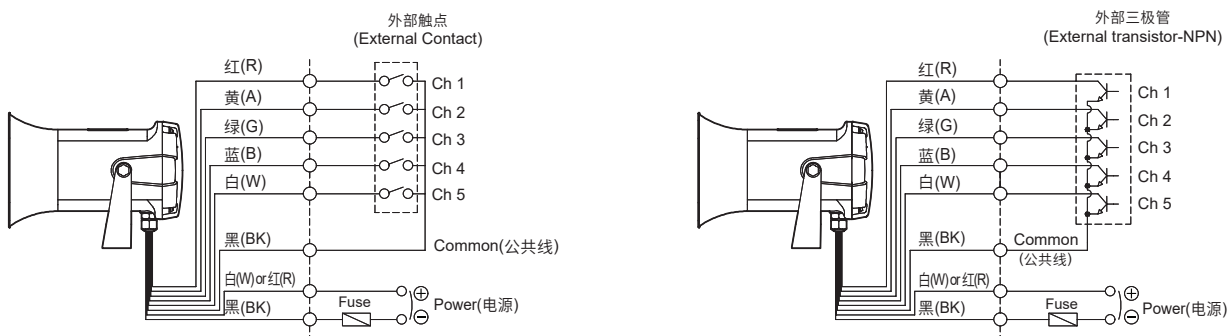

- 标准规格 - 使用内部开关
- 选择外部触点或三极管接线方式的情况在订购时引出声音线。
- 电源线规格UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- DC 规格的情况下黑色线为 (-) 极。
- 选择频道输入位时播放5音, 输入二进制时播放30音。

安装须知



- 本产品在室外使用时请垂直或水平安装, 有雨水或水分的环境请不要将产品倒装。

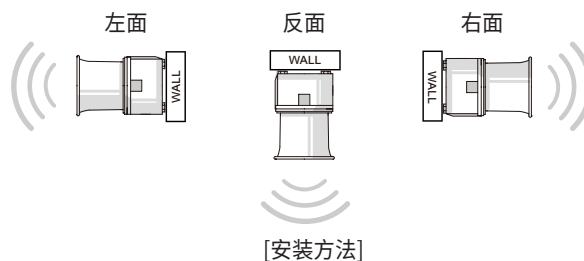

安装环境及防护等级

- 本产品防护等级IP65结构。
- 在超过本产品防护等级的环境下使用时会引起故障, 请按照规定的防护等级要求的环境下使用。
- 防护等级相关的内容请在官方网站(www.qlight.com)进行确认。

SMP35-N/ SMP50-N

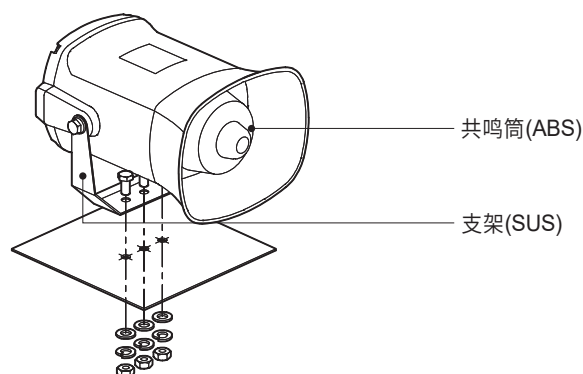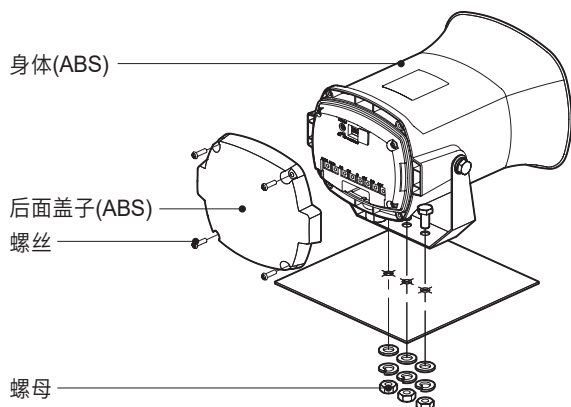

- 先将支架安装面上与产品支架固定螺丝的同样规格进行螺孔或孔加工。
- 本产品支架成型的支架孔规格直径为9mm。
- 安装螺孔加工的情况, 螺丝贯通支架孔进行安装。
- 安装孔加工的情况, 将螺丝穿过支架及加工孔的支架安装面, 在反面上拧上螺母进行安装。
- 振动或冲击强的场所下请在螺丝上拧螺母时, 安装平垫及弹垫。

利用后面端子台 Bit/ Binary输入方式


■ Bit输入方式

- 端子台使用的Bit输入方式为5个频道(ch1~ch5)中选择1个频道进行播放。
- 能选择的频道数为5个。

■ Binary输入方式


- 使用端子台Binary输入方式为5个频道(ch1~ch5)可以多路进行输入, 30个频道中能选择1个频道进行播放。
- 能选择的频道数为30个。

■ 端子台的接线为外部触点和三极管来进行, Bit输入方式和Binary输入方式来选择频道。

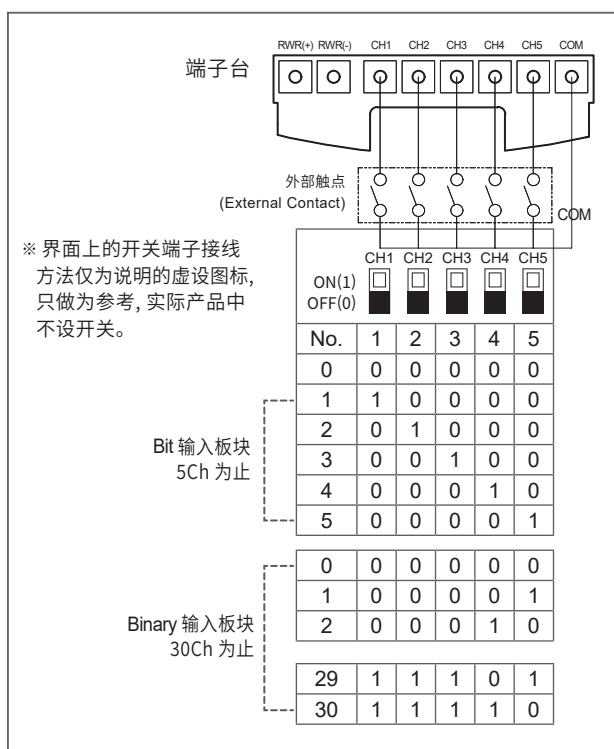


支架孔规格

- 产品安装的位置上进行加工安装孔, 安装孔规格如下。

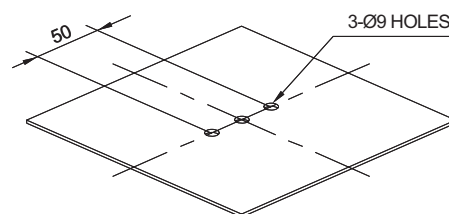


SMP35-N/ SMP50-N

后面控制部结构

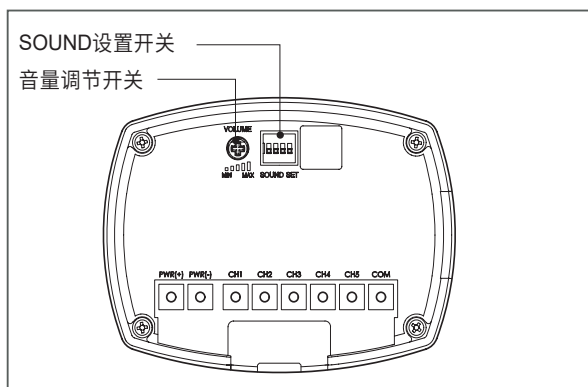

SOUND设置

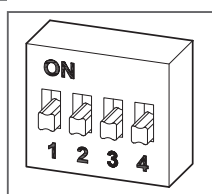


- 利用音源选择开关, 选择Bit内置音或 Binary内置音
- 请留意开关号码。
- 1号开关: 选择Bit或Binary
- 2、3、4号开关: 选择 Bit 内置音组合

■ 选择内置Bit音源组合

- 选择Bit内置音时使用
- 6个音色频道中可以选择一组音源。
- 各组可播放5种音源。


Bit 输入方式音源组选择方法				
No.	2	3	4	音源
	ON(1) OFF(0)	ON(1) OFF(0)	ON(1) OFF(0)	
1	0	0	1	警告音5音
2	0	1	0	特殊警告音1频道5音
3	0	1	1	音乐音5音
4	1	0	0	提示音5音
5	1	0	1	特殊警告音2频道5音
6	1	1	0	特殊警告音3频道5音

■ 内置Bit音源组合或选择内置Binary声音源组合

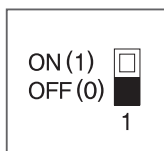

- Bit 输入方式下, 将音源选择开关中的1号开关设定为OFF(0)。
- Binary 输入方式下, 音源选择开关中的1号开关设定为ON(1)。


后面盖子拆装

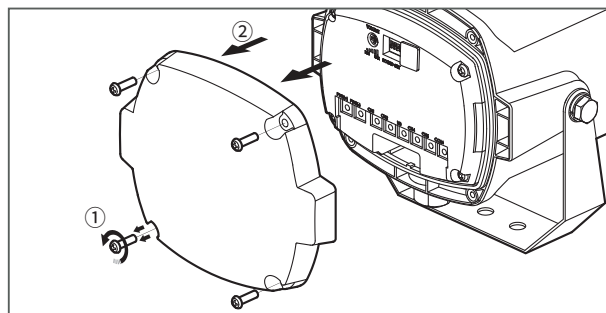


- ① 产品后面组装的盖子上的螺丝(M4)松开后既可拆开盖子。
- ② 后盖轻轻向外拆开(请注意, 用力可能会导致后盖子拆开时受损)。

音量调节

- 产品播放的音量调节。
- 音量调节用VOLUME向CW方向旋转为增大音量, CCW方向旋转为减小音量。
- MIN. 位点上为无信号音。

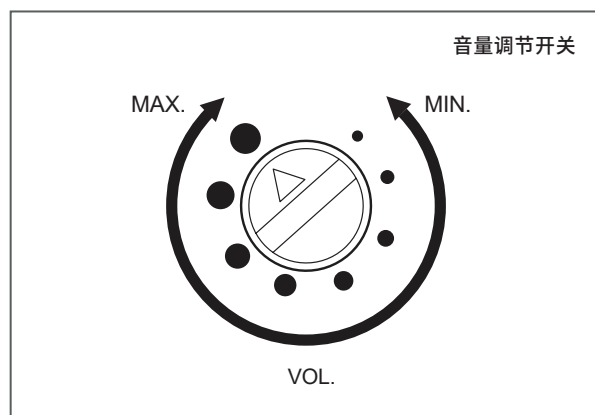

后面端子台使用方法

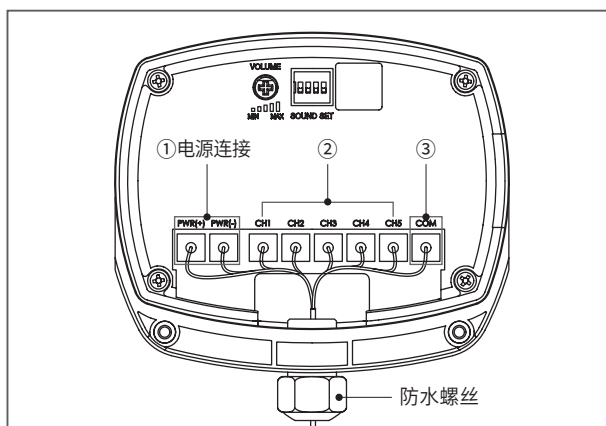

- ① 供给电源的端子台。
- ② 信号音频道选择端子。外部触点或三极管(NPN)可选择信号音。
- ③ COM端子为频道选择时使用, 接线方法参考Page 2接线图。

音色种类及组合

■ Bit输入内装音源使用

- Bit输入方式下, 选择音源组的5音中1音进行播放。
- 本产品利用端子进行音源选择。详细的内容参考 page 5的‘后面端子 Bit/ Binary 的输入方式’。
- 音源选择方法参考如下桌面内容。

Bit输入方式音源组合						
<div> <div>Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5</div> <div>ON(1) OFF(0)</div> </div>						音源选择 (6组音中选择WS组时)
No.	1	2	3	4	5	
0	0	0	0	0	0	无音
1	1	0	0	0	0	火灾A-ANG音(560Hz-1.5kHz)
2	0	1	0	0	0	紧急WA-U音(600Hz~1.5kHz)
3	0	0	1	0	0	急救PI-PO音(450Hz~900Hz)
4	0	0	0	1	0	断续音PI-PI音(820Hz)
5	0	0	0	0	1	7短音1长音(1kHz))

※ 界面上的开关端子接线方法仅为说明的虚设图标, 只做为参考, 实际产品中不设开关。

■ 组别音色种类

Bit输入方式音源组合			
音组		频道	音源
WS	警告音 5音	Ch1	火灾A-ANG音(560Hz-1.5kHz)
		Ch2	紧急WA-U音(600Hz~1.5kHz)
		Ch3	急救PI-PO音(450Hz~900Hz)
		Ch4	断续音PI-PI音(820Hz)
		Ch5	7短音1长音(1kHz)
WP	特殊警告音 1组5音	Ch1	火灾A-ANG音(560Hz~1.5kHz)
		Ch2	紧急电铃声(820Hz)
		Ch3	断续音(820Hz)
		Ch4	7短音1长音(1kHz)
		Ch5	连续音(1kHz)
WM	音乐音 5音	Ch1	快乐我的家
		Ch2	致爱丽丝
		Ch3	布谷鸟华尔兹
		Ch4	钢琴协奏曲
		Ch5	土耳其进行曲
WA	提示音 5音	Ch1	电铃声
		Ch2	叮咚音
		Ch3	电话铃声
		Ch4	快速断续音
		Ch5	Tripping Bead Sound
WO	特殊警告 2组5音	Ch1	连续电话铃声(730Hz~920Hz)
		Ch2	警笛音(820Hz~1.05kHz)
		Ch3	快速紧急WA-U音(770Hz~1.2kHz)
		Ch4	电话铃声(740Hz~910Hz)
		Ch5	消防音(770Hz~1.11kHz)
WN	特殊警告 3组5音	Ch1	警告音(500Hz~1.11kHz)
		Ch2	嘟~嘟~音(940Hz~2.19kHz)
		Ch3	消防音(680Hz~840Hz)
		Ch4	快速急救PI-PO音(420Hz~470Hz)
		Ch5	连续增加音(150Hz~1kHz)

■ Binary输入内装音源使用

- Binary输入方式下, 选择30音中1音进行播放。
- 本产品利用端子进行音源选择。详细的内容参考 page 5的‘后面端子 Bit/ Binary 的输入方式’。
- 音源选择方法参考如下桌面内容。
- 请留意与 Bit 输入方式有所不同。

Binary输入方式音源组合						
<div> <div>Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5</div> <div>ON(1) OFF(0)</div> </div>						音源
No.	1	2	3	4	5	
0	0	0	0	0	0	无音
1	0	0	0	0	1	火灾A-ANG音(560Hz-1.5kHz)
2	0	0	0	1	0	紧急WA-U音(600Hz~1.5kHz)
3	0	0	0	1	1	急救PI-PO音(450Hz~900Hz)
4	0	0	1	0	0	紧急电铃(820Hz)
5	0	0	1	0	1	断续音(820Hz)
6	0	0	1	1	0	7短音1长音(1kHz)
7	0	0	1	1	1	连续音(1kHz)
8	0	1	0	0	0	快乐的我的家
9	0	1	0	0	1	致爱丽丝
10	0	1	0	1	0	布谷鸟华尔兹
11	0	1	0	1	1	钢琴协奏曲
12	0	1	1	0	0	土耳其进行曲
13	0	1	1	0	1	魔笛音
14	0	1	1	1	0	谐谑曲
15	0	1	1	1	1	Pine Apple Rag
16	1	0	0	0	0	电铃声
17	1	0	0	0	1	叮咚音
18	1	0	0	1	0	电话铃声
19	1	0	0	1	1	快速断续音
20	1	0	1	0	0	Tripping Bead Sound
21	1	0	1	0	1	连续音(730Hz~920Hz)
22	1	0	1	1	0	连续音(730Hz~920Hz)
23	1	0	1	1	1	紧急WA-U音(770Hz~1.2kHz)
24	1	1	0	0	0	电话铃声(740Hz~910Hz)
25	1	1	0	0	1	消防音(770Hz~1.11kHz)
26	1	1	0	1	0	警告音(500Hz~1.11kHz)
27	1	1	0	1	1	哔哔警告音(940Hz~2.19kHz)
28	1	1	1	0	0	渐强音(680Hz~840Hz)
29	1	1	1	0	1	隆隆警告音(420Hz~470Hz)
30	1	1	1	1	0	连续增加音(150Hz~1kHz)

※ 界面上的开关端子接线方法仅为说明的虚设图标, 只做为参考, 实际产品中不设开关。

内装音源使用方法	
Bit 输入	Binary 输入
内装音30音分为6个音组, 各个组5音中选择1音进行播放	内装音30音中 选择1音进行播放

■ 使用内装音源 Bit 输入模式时

※ 顺序

SOUND 开关设置 → 选择频道

1. 将音源选择开关中的1号开关设定为OFF。
- 详细内容参考 Page 4 的 ‘SOUND 设置’
2. SOUND 设置开关中利用2、3、4号开关来播放6组音中的1组音。
- 详细内容参考 Page 4 的 ‘SOUND 设置’
3. 通过频道选择开关, 5种内装音中选择1种音。
- 详细内容参考 Page 5 的 ‘使用 Bit 输入-内装音源’

■ 使用内装音源 Binary 输入模式时

※ 顺序

SOUND 开关设置 → 选择频道

1. 将音源选择开关中的1号开关设定为ON。
- 详细内容参考 Page 4 的 ‘SOUND 设置’
2. 通过频道选择开关, 30种内装音中选择1种音。
- 详细内容参考 Page 5 的 ‘使用 Binary 输入-内装音源’


产品安装方向

■ 安装产品时, 请注意产品安装方向, 若安装方向不正确, 可能会导致雨水或水份进入产品内部。

· 警示灯/指示灯


※ 防水等级不满足IPX4的产品, 安装产品时请将产品与地面成垂直状态。

请勿将电源线出线部朝上组装。

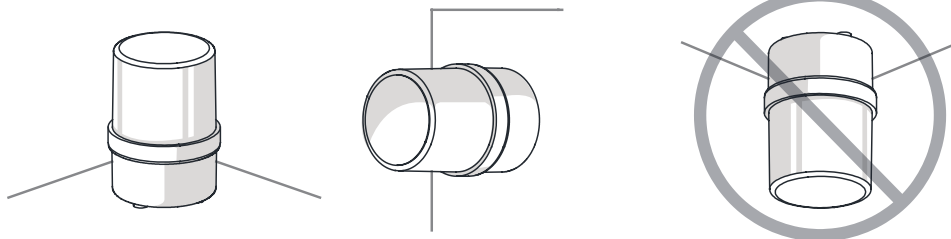


· 电子扬声器

请勿将扬声器部朝上组装。

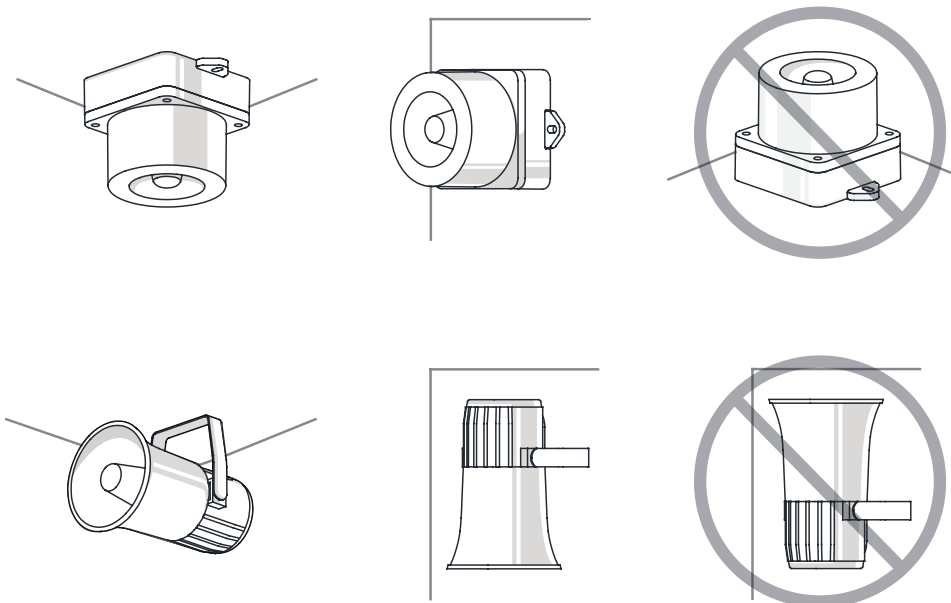

· 船舶/重负荷/重型装备及防爆产品


请勿将扬声器部朝上组装。

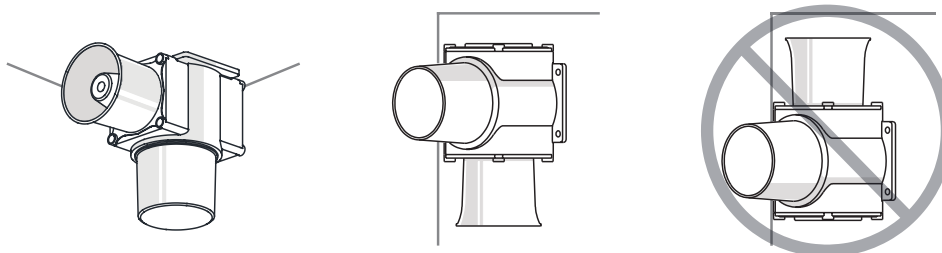

· 多层信号灯

※ 防水等级不满足IPX4的产品, 安装产品时请将产品与地面成垂直状态。

请勿将电源线出线部朝上组装。

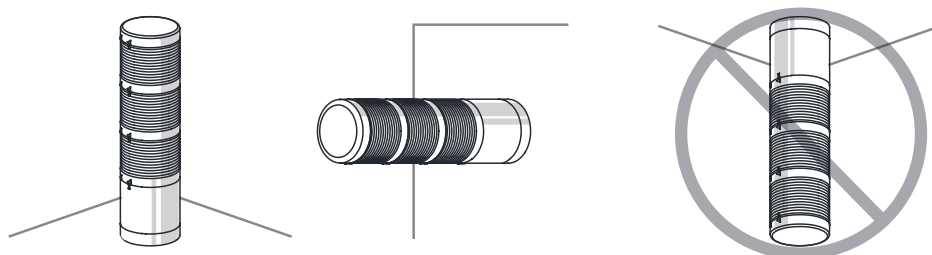



使用时注意事项

本产品说明书上记载的产品外形及规格因质量改善等原因可能有所变动。
最新产品信息可通过我司官网(www.qlight.com)准确的确认产品信息。
安装及使用前请阅读产品相关使用说明书(目录)。

中国法人 www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

中国启东工厂

上海法人 | 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室 Tel. +86-21-6651-7103/7200/7106 Fax. +86-21-6315-3929

启东法人 | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

韩国法人(株)可莱特 Qlight Co.,Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

韩国法人 | 首尔特别市衿川区加山数码1路128 STXV Tower 1510号 Tel. +82-2-2679-6152(收信人付费: +82-80-328-2222) Fax. +82-2-2679-6154

韩国工厂 | 庆尚南道金海市上东面墨方路185-25 Tel. +82-55-328-1111(收信人付费: +82-80-328-1111) Fax. +82-55-328-4066

海外营业部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-620-4100 Fax. +82-51-243-9826

釜山总部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-245-0017 Fax. +82-51-243-9826

Qlightec
Innovation in Alarm & Signal

使用方法及维修咨询 TEL(+86) 021-6651-7100

咨询时, 提供产品的型号、故障状态、电话号码、地址, 则获得快速有效的服务。

※为了提高产品的品质, 尺寸及规格、外形有可能没有通知的情况下变更。

中国工厂/上海营业所: 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室

总部: 首尔特别市

www.qlight.com

CN - SMP35-N - 2405A